


# SecuOne

## Avaloir vertical

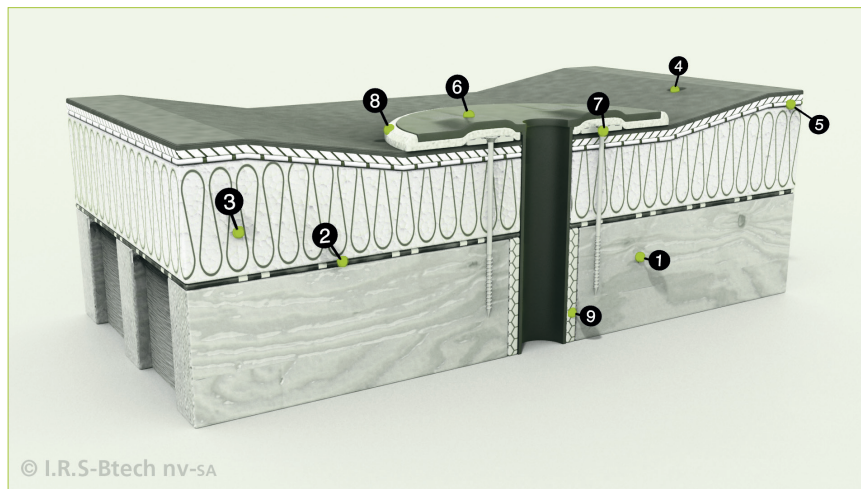

© I.R.S-Btech nv-sa

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM dichting
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Avaloir PE avec bavette EPDM
7. Ancrage mécanique
8. Mastic SecuOne
9. Étanchéité à l'eau et à la vapeur

- Afin d'éviter la stagnation d'eau au droit de l'avaloir, le support doit être diminué légèrement sur son épaisseur.
- Vous devez entièrement encoller la zone qui se situe à 1 m<sup>2</sup> de l'avaloir à l'aide du Spray Fix / Easy Spray Fix.
- Avant de placer l'avaloir, il faut attacher mécaniquement le SecuOne à la hauteur du trou taraudé avec quatre plaquettes de fixation ovales.
- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de Mastic SecuOne.