


# SecuOne

## Caniveau intérieur

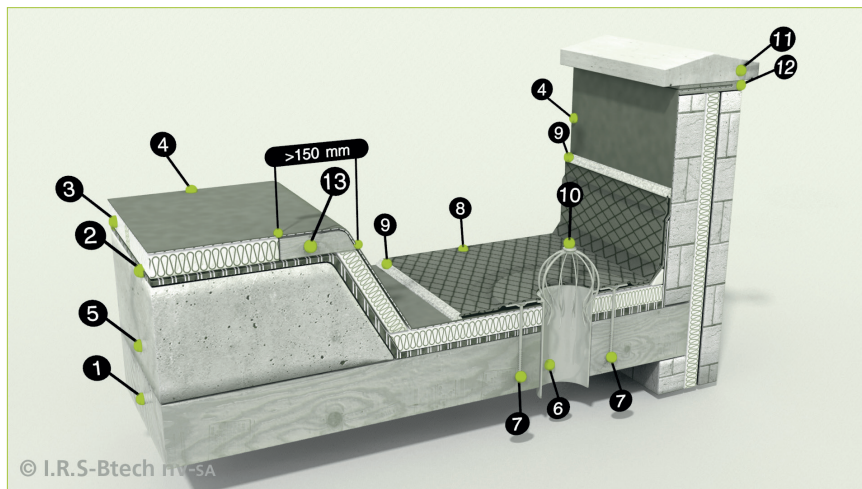

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Beton de pente
6. Avaloir
7. Ancrage mécanique
8. SecuOne Polyback Flashing
9. Mastic SecuOne
10. Grille sphérique
11. Dalle de couverture
12. Mortier
13. Poutre en bois

- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de SecuOne Polyback Flashing et Mastic SecuOne.
- Il est nécessaire de jointoyer le mortier de la dalle de couverture avec une demie dalle au moins. Cela signifie que le SecuOne EPDM s'arrête en pratique une demie dalle devant l'extérieur du mur.