


# SecuOne

## Couvertine en métal

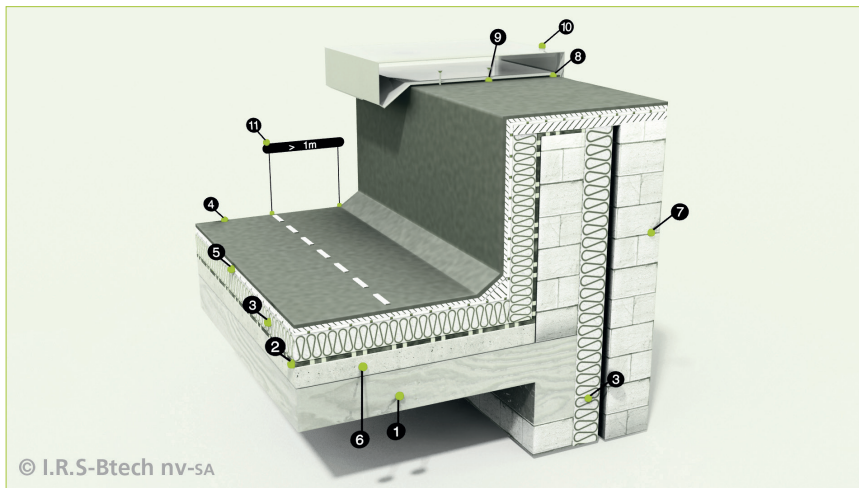

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Béton de pente
7. Maçonnerie ascendante
8. Crochets de fixation
9. Ancrage mécanique pour les crochets de fixation
10. Couvertine
11. Encoller au moins 1 m du Spray Fix / Easy Spray Fix dans la zone horizontale (NBN EN 1991-1-4)