


## Joints en T

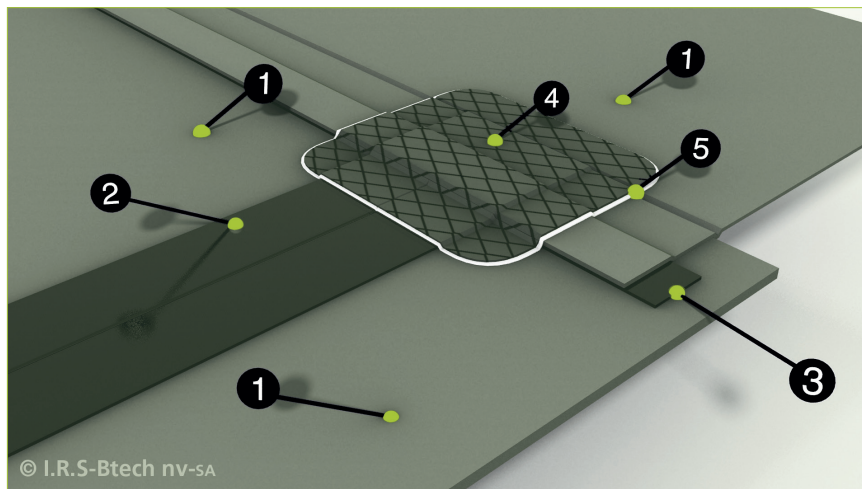

1. SecuOne EPDM
2. SecuOne Polyback EPDM Autocollant
3. SecuOne Polyback Tape
4. SecuOne Polyback Flashing
5. Mastic SecuOne

- Il faut d'abord réaliser le joint transversal avec SecuOne polyback EPDM Autocollant.
- Puis il convient de réaliser le joint longitudinal entrecroisé avec le SecuOne Polyback Tape (celui-ci se met donc en dessus du joint transversal).
- Vous devez placer un morceau du SecuOne Polyback Flashing sur le croisement du SecuOne polyback EPDM Autocollant et du SecuOne Polyback Tape. Ensuite vous devez mastiquer tous les bords du morceau du SecuOne Polyback Flashing.
- Il est important d'apprêter la surface à travailler avec le SecuOne Polyback Primer.