


## Profil de rive traditionnel

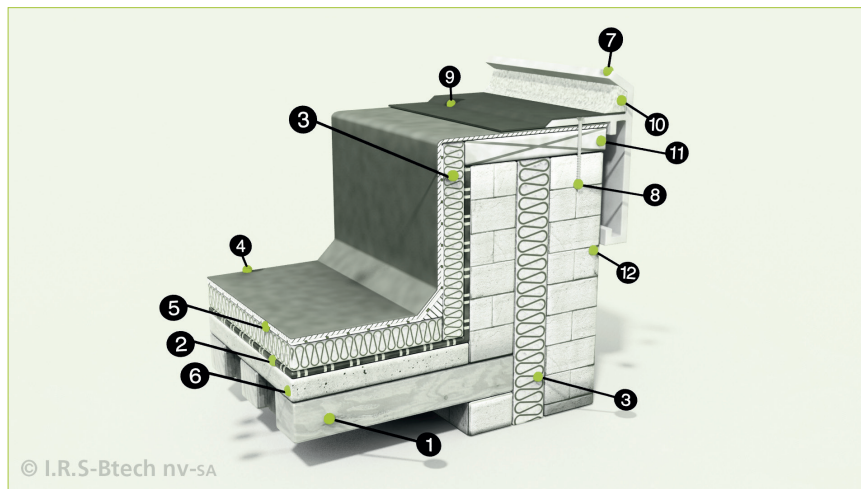

© I.R.S-Btech nv-SA

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Béton de pente
7. Profil de rive traditionnel
8. Ancrage mécanique
9. SecuOne Polyback EPDM Autocollant
10. Mastic SecuOne
11. Fermeture de la cavité en bois
12. Maçonnerie ascendante

- Au côté ascendant et sur au moins 1 m de la zone horizontale, vous devez encoller entièrement le SecuOne EPDM avec Spray Fix / Easy Spray Fix (NBN EN 1991-1-4).
- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de SecuOne polyback EPDM Autocollant et Mastic SecuOne.
- La garniture de refend doit être résistante au vent.